

VERWERKINGSADVIES 1-2-3 steenkorven

Controle vooraf

Controleer voordat u begint met de verwerking van het product op eventuele gebreken. Mocht er met het product onverhoopt iets niet in orde zijn, wendt u dan direct tot Kooyman B.V. Als u ondanks zichtbare gebreken m.b.t. het product toch overgaat tot verder uitpakken en/of verwerking van het product heeft u zonder voorbehoud het product geaccepteerd. Fabrikant en Kooyman B.V. moet binnen aanvaardbare termijn in de gelegenheid worden gesteld eventuele zichtbare gebreken op te lossen.

Benodigheden: Gaaspanelen, RVS krammen, Haken (indien nodig), Handkramtang

Steigerbuizen: indien nodig, niet inbegrepen

Vulling: niet inbegrepen

Waterpas: niet inbegrepen

Stap 1 Voorbereiding:

- Lees eerst de montagehandleiding volledig door.
- Controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn.
- De RVS krammen buiten het bereik van kinderen houden.

Stap 2 Korf montage:

- Leg de gaaspanelen vlak als een opengevouwen doos (figuur 1) Zorg ervoor dat de horizontale draden van de gaaspanelen aan de buitenzijde van de uiteindelijke korf komen.
- Knijp de voor-, achter- en zijpanelen met de RVS krammen vast aan de bodem, door middel van de handkramtang (figuur 2 + 3). Laat de bovenzijde van de korf open, bevestig het deksel nog niet! Bevestig op het eerste en het laatste vakje een kram. Bevestig over de gehele lengte op maximaal 15 cm (2 open vakjes) steeds een kram. Klap de panelen omhoog en bevestig de zijkanten aan het voor- en achter paneel op dezelfde wijze.
- Breng indien nodig de haken aan op steeds maximaal 30 cm vanaf de onderzijde, 30 cm van de zijkant en 30 cm van elkaar (figuur 4). Bij korven hoger dan 60 cm, is het nodig om in de hoogte op steeds max. 30 cm een haak te plaatsen.

Stap 3 Plaatsen en vullen korf:

- Zorg voor een stevige en vlakke ondergrond onder de korf. Gebruik hiervoor tegels of een fundering.
- Plaats, indien nodig, steigerbuizen op ongeveer 1 meter uit elkaar.
- Positioneer de korf en zet deze goed waterpas.
- Vul de korf met stenen in lagen van circa 30 cm, controleer regelmatig of de korf waterpas staat. Bevestig de deksel na het volledig vullen van de korf. Knijp de RVS krammen in het eerste en het laatste vakje van de deksel. Breng over de overige lengte op maximaal 15 cm (2 open vakjes) een nieuwe kram aan.

Stapelen van korven:

Stapel de korven in een halfsteensverband zoals is aangegeven in figuur 5. De 1-2-3 steen korven mogen tot maximaal 120 cm hoog worden gestapeld. Andere afmetingen kunnen op aanvraag worden geproduceerd. Bij het stapelen kan eventueel de deksel van de onderste korf gebruikt worden als bodem voor de nieuwe korf. De korven dienen onderling gekoppeld te worden door middel van de RVS Krammen.

Plaats altijd steigerbuizen indien de hoogte van de steenkorf hoger wordt dan 2x de dikte. Plaats de steigerbuizen in de korf op maximaal 100 cm van elkaar en minimaal 50 cm in de grond.

Wij wensen u veel plezier van uw nieuwe tuin!


Het team van Kooyman B.V.

KOORYMAN B.V.

Poelweg 2
1424 PB De Kwakel
0297-560575

www.sierbestrating-tuinhout.nl
info@kooymanbv.nl



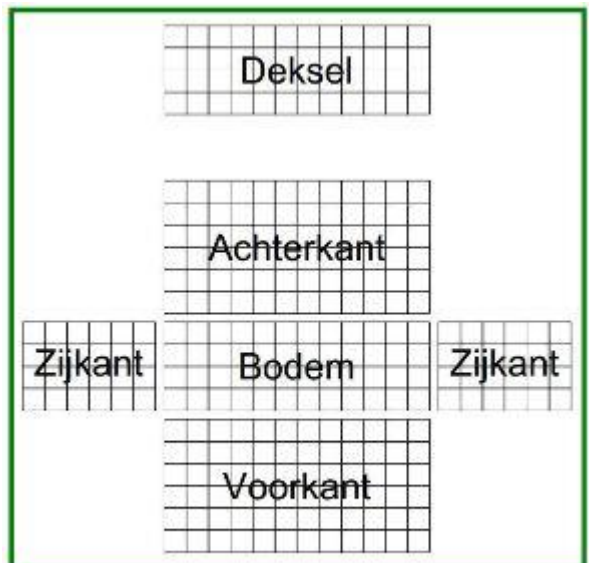

Figuur 1




Figuur 2



Figuur 3



Figuur 4

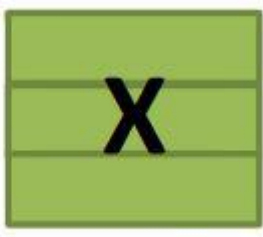

Figuur 5